


## **OWNER'S MANUAL**

## **Outdoor LP Gas Barbecue Grill**

Model No. GBT926W-C

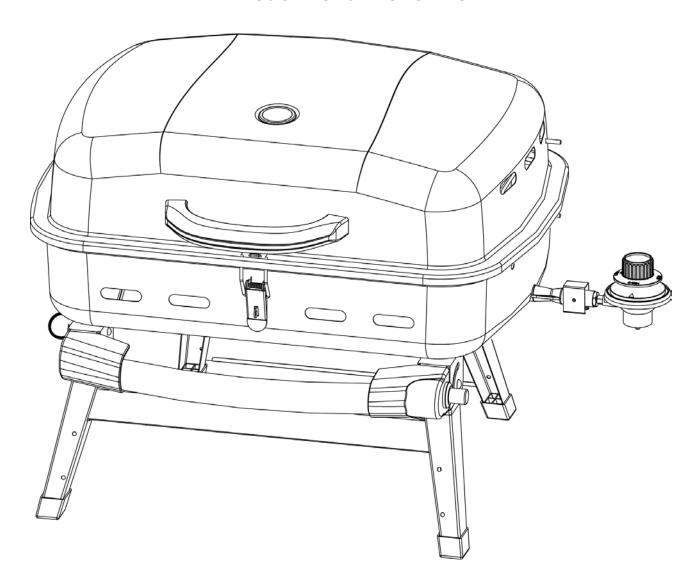



# WARNING FOR YOUR SAFETY:

For Outdoor Use Only (outside any enclosure)



### **WARNING**

### **FOR YOUR SAFETY:**

- Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.
- 2. Read the installation, operation, and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.
- 3. Failure to follow these instructions could result in fire or explosion, which could cause property damage, personal injury, or death.

Save these instructions for future reference. If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and save for future reference.

### **Table of Contents**

Important Safeguards	age	2
Exploded View & Hardware		3
Assembly Instructions		4
Operating Instructions		7
Checking for Leaks		7
First Use		7
Lighting		7
Turning Off		7
Cooking		7
Tips		7
Cleaning and Care		8
Product Registration		8
Limited Warranty		8
Troubleshooting		8

The use and installation must conform with local codes or, in the absence of local codes, with either the *National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1*, or *Propane Storage and Handling Code, B149.2,or the Standard for Recreational Vehicles, ANSI A 119.2/NFPA 1192*, and *CSA Z240 RV Series, Recreational Vehicle Code*, as applicable.



Made from 70% Bagasse (Environmentally Friendly Sugar Cane Pulp By-product)



Manufactured in China for: Blue Rhino Global Sourcing, Inc. Winston-Salem, NC USA 1.800.762.1142, www.bluerhino.com





### **DANGER**

If you smell gas -

- 1. Shut off gas to appliance.
- 2. Extinguish any open flame.
- 3. Open lid.
- 4. If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or your fire department.

### **WARNING**

#### **FOR YOUR SAFETY**

- 1. Do not store or use gasoline or other flammable liquids or vapors in the vincinity of this or any other appliance.
- 2. An LP cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

### A

#### **DANGER**

Do not leave a lit grill unattended.

A DANGER: Failure to follow the dangers, warning and cautions in this manual may result in serious bodily injury or death, or in a fire or an explosion causing damage to property.


#### **WARNING:**


- A This grill is for outdoor use only, and shall not be used in a building, garage, or any other enclosed area.
- A This grill is NOT for commercial use.
- A This is not a tabletop grill. Therefore, do not operate this grill on any type of tabletop surface
- ⚠ This grill is for use with liquid propane (LP) gas only. The conversion to or attempted use of natural gas in this LP gas grill is dangerous and will void your warranty.
- ▲ LP gas Characteristics:
  - a. LP gas is flammable and hazardous if handled improperly. Become aware of the characteristics before using any LP gas product.
  - b. LP gas is explosive under pressure, heavier than air, and settles and pools in low areas.
  - c. LP gas in its natural state has no odor. For your safety, an odorant is added that smells like rotten cabbage.
  - d. Contact with LP gas can cause freeze burns to skin.
- LP gas tank needed to operate. Only tanks marked "propane" may be used
- ▲ The LP gas supply tank must be constructed and marked in accordance with the Specifications for LP gas Cylinders of the U.S. Department of Transportation (DOT) or the National Standard of Canada, CAN/CSA-B339, Cylinders, Spheres and Tubes for the Transportation of Dangerous Goods; and Commission.
- LP gas tank must be arranged for vapor withdrawal.
- ▲ Dented or rusted LP gas tanks may be hazardous and should be checked by your LP gas supplier prior to use.
- **▲** The LP gas tank should not be dropped or handled roughly.
- ▲ LP gas tanks must be stored outdoors out of the reach of children and must not be stored in a building, garage, or any other enclosed area. Your tank must never be stored where temperatures can reach over 125°F.
- A Never attempt to attach this grill to the self-contained LP gas system of a camper trailer, motor home, or house.
- **⚠** Do not store a spare LP gas tank under or near this appliance.
- ⚠ The use of alcohol or prescription or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to properly assemble or safely operate the appliance.
- **▲** Never use charcoal, lighter fluid, lava rocks, gasoline, kerosene, or alcohol with this product.
- A Your grill has been checked at all factory connections for leaks. Recheck all connections, as movement in shipping can loosen connections.
- A Check for leaks even if your unit was assembled for you by someone else.
- ▲ Do not operate if gas leak is present. Gas leaks may cause a fire or explosion.
- A You must follow all leak-checking procedures before operating. To prevent fire or explosion hazard when testing for a leak:

  a. Always perform leak test before lighting the grill and each time the
  - tank is connected for use.
    b. Do not use or permit sources of ignition in the area while conducting
  - a leak test. No smoking.
  - c. Conduct the leak test outdoors in a well-ventilated area.
  - d. Do not use matches, lighters, or a flame to check for leaks.
  - e. Do not use grill until any and all leaks are corrected.


    If you are unable to stop a leak, disconnect the LP gas supply. Call our customer care, gas appliance serviceman or your local LP gas supplier.
- ▲ Do not use in an explosive atmosphere. Keep grill area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- ▲ Keep all combustible items and surfaces at least 21 inches (53 cm) away from the grill at all times. DO NOT use this grill or any gas product under any overhead or near any unprotected combustible constructions.
- ▲ It is essential to keep the grill's valve compartment, burners, and circulating air passages clean. Inspect grill before each use.

- **▲** Do not alter grill in any manner. Any altering will void your warranty.
- ▲ Do not use the grill unless it is COMPLETELY assembled and all parts are securely fastened and tightened.
- **A** This grill should be thoroughly cleaned and inspected on a regular basis.
- ▲ Use only the regulator provided. Any replacement regulator shall be specified by the manufacturer.
- ▲ Use only Blue Rhino Global Sourcing, Inc. factory authorized parts. The use of any part that is not factory authorized can be dangerous. This will also void your warranty.
- **▲** Do not use this appliance without reading "Operating Instructions" in this manual.
- ▲ Do not touch metal parts of grill until it has completely cooled (about 45 min.) to avoid burns, unless you are wearing protective gear (pot holders, gloves, BBQ mittens, etc.).
- ▲ Do not install or use in or on boats or recreational vehicles.
- ♠ When cooking, fire extinguishing materials shall be readily accessible. In the event of an oil grease fire, do not attempt to extinguish with water. Use type BC dry chemical fire extinguisher or smother with dirt, sand or baking soda.
- A Do not use grill in high winds.
- A Never lean over the grill when lighting.
- ▲ Do not leave a lit grill unattended. Keep children and pets away from grill at all times.
- ▲ Do not attempt to move grill when in use. Allow the grill to cool (approximately 45 minutes) before moving or storing.
- ▲ Storage of grill indoors is permissible only if the tank is disconnected, removed from the grill and properly stored outdoors.
- While wearing a protective glove or mit, open grill lid carefully and slowly as heat and steam trapped within grill can severely burn you.
- ▲ Do not attempt to disconnect the gas regulator from the tank or any gas fitting while the grill is in use.
- **▲** Disconnect cylinder when not in use.
- Always use your grill on a hard, non-combustable level surface. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose.
- A Do not use directly on wooden decks.
- A Keep all electrical cords away from a hot grill.
- ▲ Do not use grill for indoor cooking or heating. TOXIC fumes can accumulate and cause asphyxiation.
- After a period of storage and/or nonuse check for leaks and burner obstructions.
- A Failure to open lid while igniting the grill's burner, or not waiting 5 minutes to allow the gas to clear if the grill does not light, may result in an explosive flame-up.
- ▲ If grill is not in use, the gas must be turned off at the supply tank.
- A Never operate grill without heat plate installed.
- Always use a meat thermometer to ensure food is cooked to a safe temperature.
- A Please use protective gloves when assembling this product.
- ▲ Do not force parts together as this can result in personal injury or damage to the product.
- A Never cover entire cooking area with aluminum foil.
- **▲** Deaths, serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.

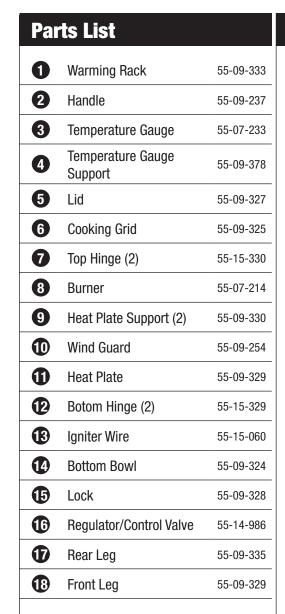

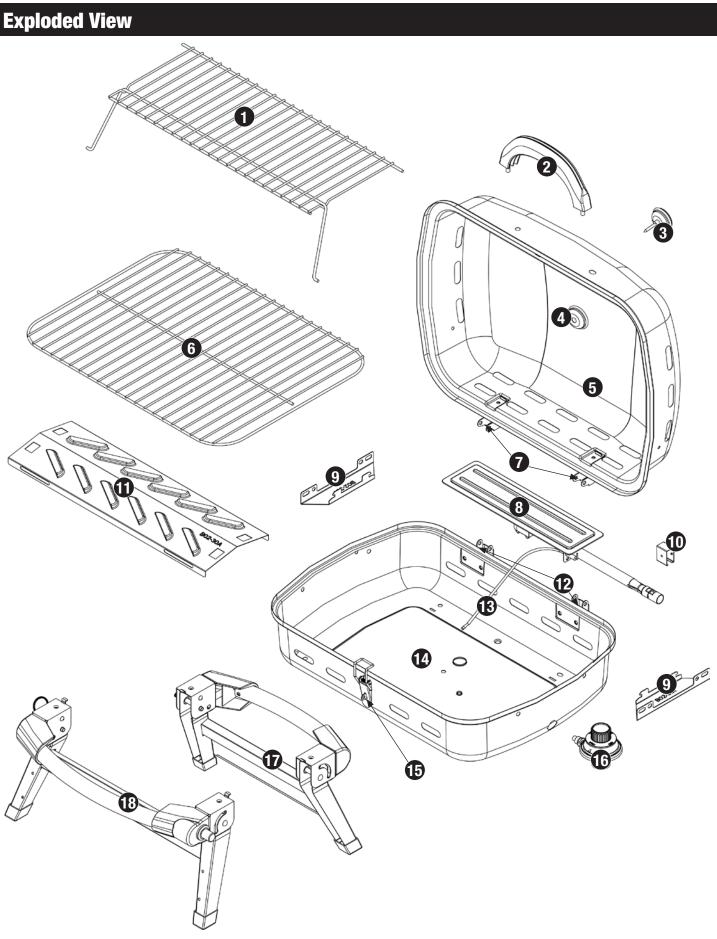

Hardware														
Α	Screw	M6x15 Nickel Plated Phillips Truss Head	4 pcs											
В	Wing Bolt	M6x8 Nickel Plated	5 pcs											
С	Wing Nut	M6 Nickel Plated	6 pcs											
D	Washer	ø6.4 Nickel Plated	7 pcs											
Е	Washer	ø6 Heat Resistant	2 pcs											
F	Lock Washer	ø6 Nickel Plated	7 pcs											
G	Pin	ø5 x 32 Nickel Plated	2 pcs											
Н	Cotter Pin	ø1.2 x 30 Black	2 pcs											

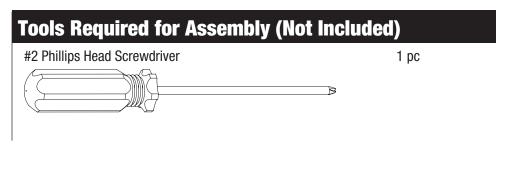



### **Assembly Instructions**

1

### DO NOT RETURN PRODUCT TO STORE.

For assistance call **1.800.762.1142** toll free. Please have your owner's manual and serial number available for reference.

For Easiest Assembly:

- To avoid losing any small components or hardware, assemble your product on a hard level surface that does not have cracks or openings.
- Clear an area large enough to layout all components and hardware.
- When applicable, tighten all hardware connections by hand first. Once the step is completed go back and fully tighten all hardware.
- Follow all steps in order to properly assemble your product.


To complete assembly you will need:


- (1) Leak Detection Solution (Instructions on how to make solution are included in "Operating Instructions" section)
- (1) 14.1 oz or (1) 16.4 oz LP gas tank.


Note: You must follow all steps to properly assemble grill.


Typical assembly: approximately 30 minutes.


**Fold Legs** 

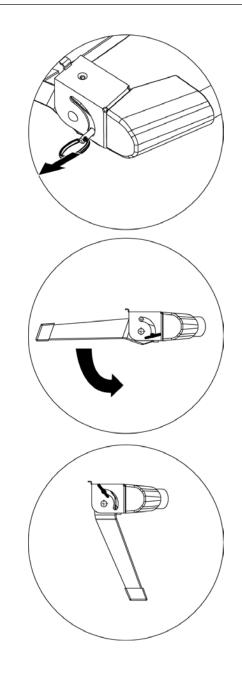


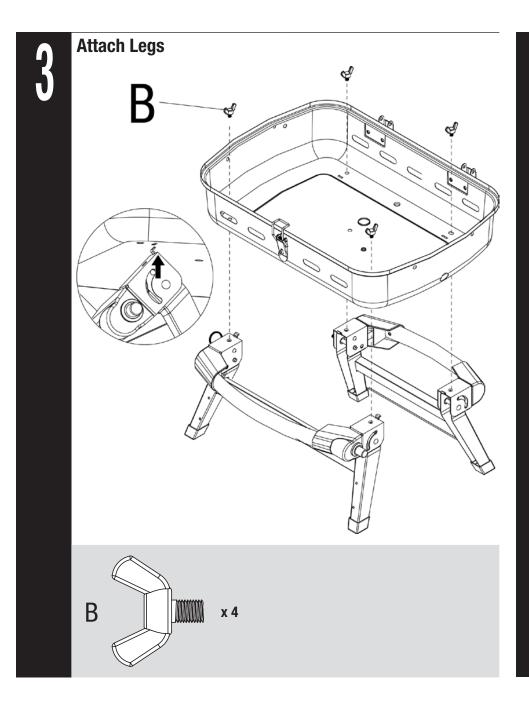


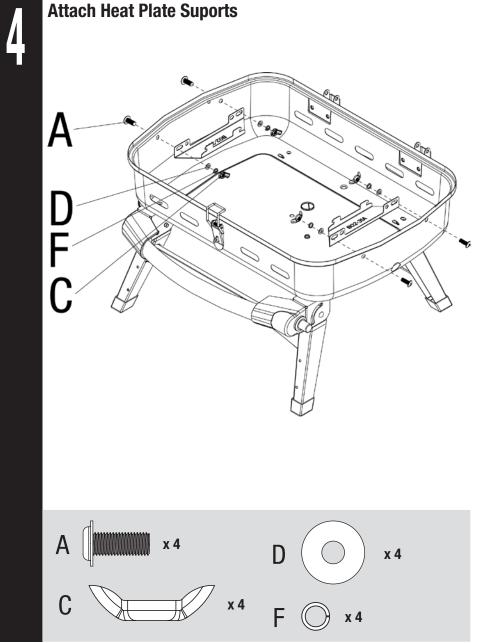

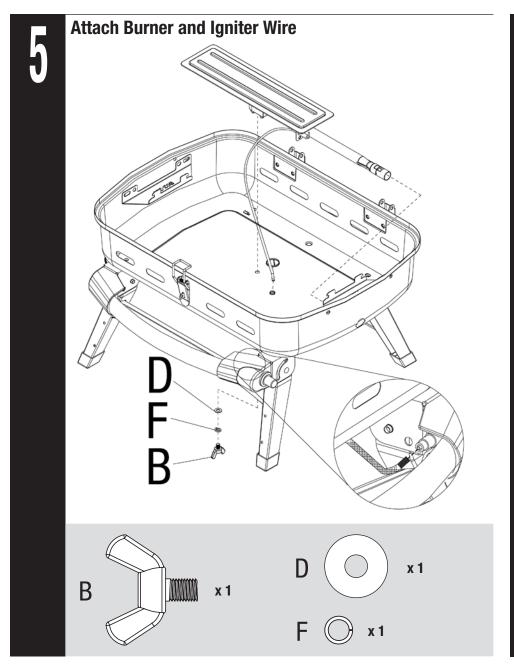

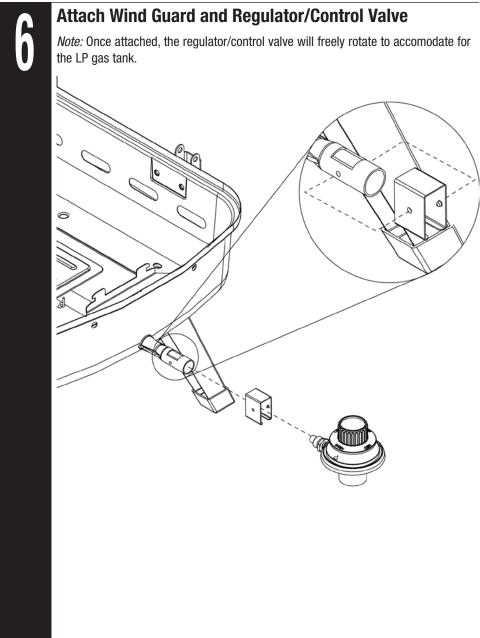

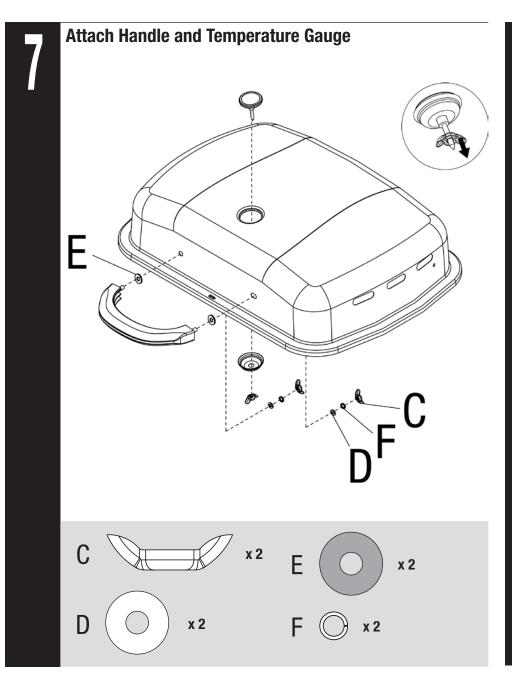

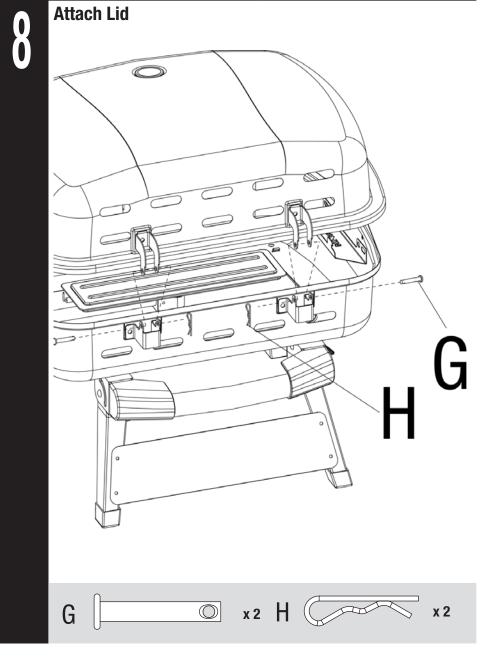




### **Assembly Instructions (continued)**

9

**Insert Warming Rack** 

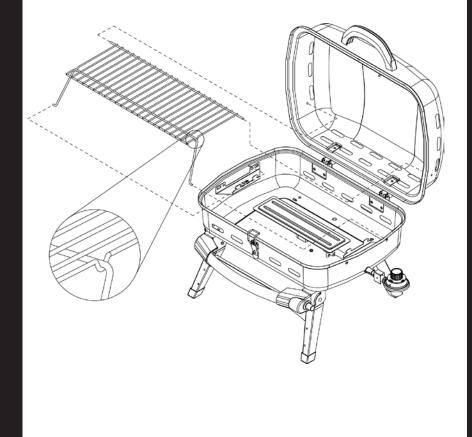

Insert Heat Plate and Cooking Grid




**Lock Lid** 



**Unlock Lid** 






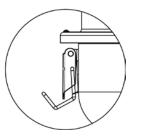


Fold Up Legs

Note: Always lock lid before folding legs.

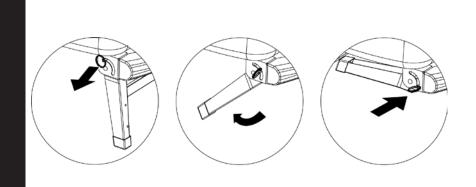

**Unfold Legs** 

Note: Always open legs completely and are secured in place before lighting.

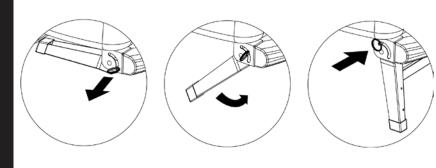

### **Operating Instructions**

This grill is designed to operate with a one pound 7-3/8" high disposable / 16.4 oz. or 14.1 oz. propane gas tank (DOT 39 Cylinder).

DO NOT ATTEMPT TO REFILL ANY ONE POUND (16.4 oz. or 14.1 oz.) PROPANE GAS TANKS!

### **Connecting Gas Tank**

- 1. Make sure the regulator/control valve is in the "LOCK OFF" position. (Figure 1a)
- 2. Lubricate the threads of the regulator valve with petroleum jelly, insert the gas tank into the regulator valve and hand-tighten firmly. (Figure 1b)
- 3. Test for leaks

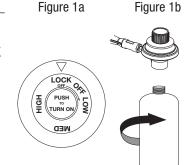


Figure 2

Figure 3

LOCK

PUSH

TURN ON

Figure 4

### **Checking for Leaks**

#### **Burner Connection**

- 1. Make sure the control valve is securely fastened to the burner. (Figure 2)
  - If your unit was assembled for you, visually check the connection between the burner and control valve.
- ★ WARNING: Failure to inspect this connection or follow these instructions could cause a fire or an explosion which can cause death, serious bodily injury, or damage to property.
- 2. If the burner pipe does not rest flush to the control valve, please contact 1.800.762.1142 for assistance.



- 1. Make 2-3 oz. of leak solution by mixing one part liquid dishwashing soap with three parts water.
- 2. Make sure control knob is "OFF". (Figure 3)
- 3. Spoon several drops of solution, or use squirt bottle, at the LP gas tank to regulator connection. (Figure 4)
- 4. Inspect the solution at the connection, looking for bubbles.
  - a. If NO bubbles appear, the connections are secure.
  - b. If bubbles appear, you have a leak.
    - 1. Loosen and retighten this connection, making sure the connection is secure.
    - 2. Retest with solution.
      - a. If you continue to see bubbles after several attempts, disconnect propane source and contact 1.800.762.1142 for assistance.

#### **First Use**

- 1. Make sure all labels, packaging and protective films have been removed from the grill.
- Remove manufacturing oils before cooking on this grill for the first time, by operating the grill for at least 15 minutes on "HIGH" with the lid closed. This will "heat clean" the internal parts and dissipate odors.

#### Lighting

- ▲ Caution: Keep outdoor gas cooking appliance area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- A Caution: Do not obstruct the flow of combustion and ventilation air.
- ♠ Caution: Check and clean burner/venturi tubes for insects and insect nests. A clogged tube can lead to a fire beneath the grill.
- 1. Make sure all labels, packaging and protective films have been removed from the grill.
- $2.\ \mathsf{Open}\ \mathsf{lid}.\ \textbf{Attempting to light the burner with the lid closed may cause an explosion!}$
- 3. Make sure there are no obstructions of airflow to the gas unit. Spiders and insects can nest within and clog the burner / venturi tube at the orifice.
  - A clogged burner tube can lead to a fire beneath the appliance.
- 4. Control knob must be in the "LOCK OFF" position. (Figure 3)
- 5. Turn the control knob to "HIGH"
- 6. Press the Igniter button repeatedly to light burner.
- 7. If ignition does not occur in 5 seconds, turn burner control knob OFF, wait 5 minutes and repeat lighting procedure.

- 8. If igniter does not light burner, use a lit match secured with the lighting rod provided to light burner manually. Access the burner through the hole in bottom bowl as indicated. (Figure 5)
- 9. Turn the grill to "LOW" and position the lit match near side of the burner.

**Important:** Always use the lighting rod provided when lighting burners with a match.

- 10. After lighting, observe the burner flame. Make sure all burner ports are lit and flame height matches illustration. (Figure 7)
- ▲ Caution: If burner flame goes out during operation, immediately turn the gas "OFF" and open lid to let the gas clear for about 5 minutes before re-lighting.

### **Turning Off**

- 1. Turn control knob to the "LOCK OFF" position.
- 2. Remove LP gas tank and properly store tank.

#### Cooking

- 1. Open lid and ignite burner per lighting instructions.
- 2. Close lid and preheat grill on "HIGH".
- 3. Adjust controls to desired temperature.
- 4. Wear protective gloves and use long handle tongs to place food onto cooking grids above the lit burners.
- 5. With lid open or closed, cook until desired internal food temperatures are achieved.
- 6. Turn grill "OFF" by turning control knob to the "LOCK OFF" position. Remove LP gas tank and properly store tank.


### Tips for Better Cookouts and Longer Grill Life

- 1. For food safety tips visit: http://www.fsis.usda.gov/Fact\_Sheets/Barbecue\_Food\_Safety/
- 2. Use the upper cooking grid (warming rack) for keeping cooked food warm, toasting breads or cooking delicate foods in aluminum foil pouches.
- 3. To keep food from sticking to the grids, spray or coat with cooking oil before lighting.
- 4. To reduce flare-up keep grill clean, use lean cuts of meat (or trim fat) and avoid cooking on very high temperatures.
- 5. Place delicate foods like fish and vegetables in aluminum foil pouches and place on upper cooking levels (warming rack).
- To avoid losing natural juices, use long handled tongs or spatulas instead of forks and turn foods over just once during cooking.
- 7. Enhance food flavors by using wood chips in smoker boxes or aluminum foil pouches. Follow the wood manufacturer's instructions.8. Clean cooking grids and racks after every use with a quality grill bush designed for your grid
- material. Wear protective gloves and gently remove the build-up while grids are hot.


  9. After every use, allow grill to cool. Then protect clean cooking grids with a light coat of
- cooking oil, empty grease pan (if included), wipe outside surfaces with a suitable kitchen cleaner and store in a cool dry place.

  10. Visit websites like www.bluerhino.com, watch barbecue themed TV shows or purchase

related barbecue cookbooks to learn more interesting tips.

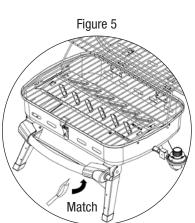



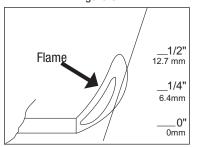



### **Cleaning and Care**

#### **A** Caution:

- 1. All cleaning and maintenance should be done when grill is cool and with the fuel supply disconnected.
- 2. DO NOT clean any grill part in a self cleaning oven. The extreme heat will damage the finish.

#### **Notices**

- 1. Abrasive cleaners will damage this product.
- 2. Never use oven cleaner to clean any part of grill.
- 3. Do not clean any grill part in a self cleaning oven. The extreme heat will damage the finish
- 4. This grill should be thoroughly cleaned and inspected on a regular basis.

#### **Cleaning Surfaces**

- 1. Wipe surfaces clean with mild dishwashing detergent or baking soda.
- 2. For stubborn surfaces use a citrus based degreaser and a nylon scrubbing brush.
- 3. Rinse clean with water.

#### **Cleaning Burner**

- 1. Turn gas off at the control knob and remove LP gas tank.
- 2. Remove regulator and wind guard.
- 3. Remove cooking grids and heat plate.
- 4. Disconnect wire from igniter.
- 5. Remove burner.
- 6. Clean inlet of burner with small bottle brush or compressed air.
- 7. Remove all food residue and dirt on burner surface.
- 8. Clean any clogged ports with a stiff wire (such as an opened paper clip)
- 9. Inspect burner for any damage (cracks or holes). If damage is found, replace with new burner.
- 10. Reinstall burner. Reconnect igniter, wind guard, and regulator.
- 11. Replace heat plate and cooking grid
- 12. Preform leak test.

### **Product Registration**

For faster warranty service, please register your product immediately at www.bluerhino.com or call 1.800.762.1142.

### **Limited Warranty**

Blue Rhino Global Sourcing, Inc ("Vendor") warrants to the original retail purchaser of this product, and to no other person, that if this product is assembled and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such product shall be free from defects in material and workmanship. Vendor may require reasonable proof of your date of purchase. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. This Limited Warranty shall be limited to the repair or replacement of parts, which prove defective under normal use and service and which Vendor shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact Vendor's Customer Service Department using the contact information listed below. If Vendor confirms, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if Vendor approves the claim, Vendor will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. Vendor will return replacement parts to the original retail purchaser, freight or postage prepaid.

This Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the product as set out in this owner's manual. In addition, the Limited Warranty does not cover damage to the finish, such as scratches, dents, discoloration, rust or other weather damage, after purchase.

This Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. Vendor disclaims all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized retailers or distributors, including the warranty of merchantability or the warranty of fitness for a particular purpose. VENDOR ALSO DISCLAIMS AND ANY ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. VENDOR SHALL NO LIABILITY TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Vendor further disclaims any implied or express warranty of, and assumes no responsibility for, defects in workmanship caused by third parties.

This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to everyone.

Vendor does not authorize any person or company to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale, installation, use, removal, return, or replacement of its equipment, and no such representations are binding on Vendor.

Blue Rhino Global Sourcing, Inc Winston-Salem, North Carolina USA (800) 762-1142

### **Troubleshooting**

Problem	Possible Cause	Prevention/Cure							
Burner will not light with match	No gas flow.	Check if LP gas tank is empty.							
	Obstruction of gas flow.	Clear burner.							
	Spider webs or insect nest in burner tube.	Clean burner tube.							
	Burner ports clogged or blocked.	Clean burner ports.							
Irregular flame pattern, flame does not run the full length of burner.	Burner ports are clogged or blocked.	Clean burner ports.							
Flame is yellow or orange	New burner may have residual manufacturing oils.	Burn grill for 15 minutes with the lid closed.							
	Spider webs or insect nest in burner tube.	Clean burner tube.							
	Food residue, grease or seasoning salt on burner.	Clean burner.							
Flame blow out	High or gusting winds.	Turn front of grill to face wind or increase flame height.							
	Low on LP Gas.	Replace LP gas tank.							
Flare-up	Grease buildup.	Clean grill.							
	Excess fat in meat.	Trim fat from meat before grilling.							
	Excessive cooking temperature.	Adjust (lower) temperature accordingly.							
Persistent grease fire.	Grease trapped by food buildup around burner system.	Turn knobs to "LOCK OFF" position. Leave lid in closed position and let fire burn out. After grill cools, remove and clean all parts.							
Flashback (fire in burner tube(s))	Burner and/or burner tube is blocked.	Clean burner and/or burner tube.							
Inside of lid or cooking grid is peeling	Baked on grease buildup has turned to carbon and is flaking off.	Clean thoroughly.							
For more assistance plea	se visit us online at www.bluerhino.com or call 1.800.762.114	2 for immediate assistance.							





### Pour toute assistance, appeler le 1.800.762.1142. Ne pas retourner au point de vente.

### Guide de dépannage

Pour toute assistance, veuillez consulter	7.008.f əl rələqqs uo moɔ.onirənld.www tənrətni ətiz ərton	.97.1142 pour une assistance immédiate.
peinture.	et s'écaille.	
L'intérieur du couvercle ou la grille s'écaille comme de la	L'accumulation de graisse cuite s'est transformée en carbone	Mettoyez rigoureusement le couvercle ou la grille.
Retour de flammes (feu dans le ou les tubes du brûleur)	Le brûleur et/ou son (ou ses) tube(s) sont bouché(s).	Nettoyez le brûleur et/ou le (ou les) tube(s) du brûleur.
	brûleurs.	Laissez le couvercle fermé et laissez la graisse se consumer. Après que le barbecue se soit refroidi, retirez et nettoyez toutes les pièces.
Feu de graisse persistant.	Graisse piégée par accumulation de nourriture autour des	Tournez les boutons sur « LOCK OFF » (Fermé et verrouillé).
	La température de cuisson est trop élevée.	Réglez à la baisse la température.
	La viande est trop grasse.	Éliminez la graisse de la viande avant de la griller.
Le feu s'enflamme brusquement.	Accumulation de graisse.	Иещоуех le barbecue.
	La bouteille de propane est presque vide.	Remplacez la bouteille de propane.
La flamme s'éteint.	Vent fort ou bourrasques.	Présentez l'avant du barbecue face au vent ou augmentez la hauteur de la flamme.
	Restes de nourriture, de graisse ou d'assaisonnement sur le brûleur.	Ие́фоуех le brûleur.
	Toiles d'araignées ou nids d'insectes dans le tube du brûleur.	Nettoyez le tube du brûleur.
La flamme est jaune ou orange.	Le nouveau brûleur peut contenir des traces d'huile restantes de sa fabrication.	Laissez le barbecue fonctionner pendant 15 minutes avec le couvercle fermé.
Flamme irrégulière, flamme ne se répartissant pas sur toute la longueur du brûleur.	Les orifices du brûleur sont bouchés ou bloqués.	Nettoyez les orifices du brûleur.
	Les orifices du brûleur sont bouchés ou bloqués.	Nettoyez les orifices du brûleur.
	Toiles d'araignées ou nids d'insectes dans le tube du brûleur.	Nettoyez le tube du brûleur.
	Obstruction du débit du gaz.	Nettoyez le brûleur.
Le brûleur ne s'allume pas avec une allumette.	Absence de gaz.	Vérifiez si la bouteille de propane est vide.
Problème	Cause possible	Prévention/Mesure correctrice



### Garantie limitée

La société Blue Rhino Global Sourcing, Inc ("le fabricant") garantit cet article au premier acheteur au détail et à aucune autre personne, contre tout vice de matériau et de fabrication pendant un (1) an à partir de la date d'achat si cet article est monté et utilisé conformément aux instructions fournies. Le fabricant vous demandera sans doute une preuve raisonnable d'achat datée, veuillez donc conserver votre facture ou votre reçu. Cette garantie limitée se limitera à la réparation ou au remplacement de pièces ayant été déterminées défectueuses limitera à la réparation ou au remplacement de pièces ayant été déterminées défectueuses pièce, contactez le service à la clientèle du fabricant (Customer Service Department). Si le pièce, contactez le service à la clientèle du fabricant (Customer Service Department). Si le fabricant confirme le défaut de fabrication et approuve la réclamation, ce dernier remplacera gratuitement les dites pièces. Si vous devez renvoyer des pièces défectueuses, les pièces devront être expédiés port-payé. Le fabricant s'engage à renvoyer les pièces à l'acheteur port-devront être expédiés port-payé. Le fabricant s'engage à renvoyer les pièces à l'acheteur port-devront être expédiés port-payé. Le fabricant s'engage à renvoyer les pièces à l'acheteur port-devront être expédiés port-payé. Le fabricant s'engage à renvoyer les pièces à l'acheteur port-devront être expédiés port-payé.

Cette garantie limitée ne couvre pas les pannes et dysfonctionnements survenant suite à tout accident, mauvais usage, entretien incorrect de cet article, ou toute modification, mauvaise installation ou négligence comme il a été établi dans ce manuel. De plus, cette garantie limitée ne couvre pas les dommages au fini, à savoir les rayures, les bosses, les traces de décoloration, de rouille ou les dommages résultant des intempéries après achat de l'article. Cette garantie remplace toute autre garantie expresse et il n'existe aucune autre garantie expresse à l'exception de la couverture indiquée ici. Le fabricant désavoue toute garantie expresse à l'exception de la couverture indiquée ici. Le fabricant désavoue toute garantie

Cette garantie remplace foute autre garantie expresse et il n'existe aucune autre garantie expresse à l'exception de la couverture indiquée ici. Le fabricant désavoue toute garantie couvrant des produits ayant été achetés auprès de revendeurs autres que les revendeurs et distributeurs agréés y compris toute garantie de commerciabilité et d'adaptation à un usage particulier. LE FABRICANT DÉCLINE ÉGALEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIANT NE POURE TENU RESPONSABLE PAR L'ACHETEUR OU UN TIERS POUR TOUS DÉGÂTS ET DOMMAGES PARTICULIER, IE PABRICANT NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE PAR L'ACHETEUR OU UN TIERS POUR TOUS DÉGÂTS ET DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS. De plus, le fabricant désavoue toute garantie expresse ou implicite et décline toute responsabilité en cas fabricant désavoue toute garantie expresse ou implicite et décline toute responsabilité en cas

Cette garantie limitée octroie des droits spécifiques à l'acheteur reconnus par la loi et il est possible que ce dernier en possède d'autres selon as localité. Certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion ni la limitation de dommages consécutifs ou accessoires ni la limitation en temps d'une garantie et ces limitations peuvent ne pas être applicables à tous. Le fabricant ne permet en aucun cas à une personne ou à une société de s'attribuer les

Le fabricant ne permet en aucun cas à une personne ou à une société de s'attribuer les responsabilités et les obligations liées à la vente, l'installation, l'utilisation, la dépose ou le remplacement de cet article, et aucune de ces représentations n'engage la responsabilité du fabricant.

Blue Rhino Sourcing, Inc Winston-Salem, North Carolina 27105, États-Unis (800)-762-1142

de défaut de fabrication causés par un tiers.

### inolitacità A

Nettoyage et entretien

#### :noitnəttA 🗚

- 1. Tout nettoyage ou entretien doit être effectué lorsque le barbecue est froid et après avoir fermé et débranché l'alimentation en gaz. 2. NE placez aucune pièce du barbecue dans un four autonettovant.
- 2. NE placez aucune pièce du barbecue dans un four autonettoyant. La chaleur extrême endommagera le fini du barbecue.

#### SIV

- 1. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs car ils risquent d'endommager le barbecue.
- 2. N'utilisez jamais de produit à nettoyer les fours sur une pièce quelle qu'elle soit du barbecue.
- 3. NE placez aucune pièce du barbecue dans un four autonettoyant. La chaleur extrême endommagera le fini du barbecue.
- 4. Ce barbecue doit être complètement nettoyé et inspecté régulièrement.

### Nettoyage des surfaces du barbecue

- $\mbox{\bf 1.}$  Essuyez les surfaces du barbecue avec un liquide à vaisselle doux ou du bicarbonate de soude.
- Source.

  2. Pour les tâches coriaces, utilisez un dégraissant au citron et une brosse de nettoyage en
- 3. Rincez à l'eau.

### Nettoyage du brûleur

- 1. Fermez l'arrivée de gaz au niveau du bouton de réglage et retirez la bouteille de propane.
- 2. Retirez le régulateur et le chapeau de protection anti-vent.
- 3. Retirez les grilles de cuisson et la plaque chauffante.
- 4. Déconnectez le fil de l'allumeur.
- 5. Retirez le brûleur. 6. Nettoyez l'entrée du brûleur avec un petit goupillon ou de l'air comprimé.
- 7. Nettoyez les restes de nourriture et la saleté de la surface du brûleur.
- 8. Nettoyez les orifices bouchés avec un fil métallique (un trombone ouvert, par exemple).
- $9. \, \text{Vérifiez}$  le brûleur afin de vous assurer qu'il ne présente pas de détériorations (fissures ou
- trous). En cas de détériorations, remplacez-le par un brûleur neuf. 10. Réinstallez le brûleur. Connectez à nouveau l'allumeur, remettez en place le chapeau de
- 10. Reinstallez le brüleur. Connectez a nouveau l'allumeur, remettez en place protection anti-vent et raccordez le régulateur.
- 11. Remettez en place la plaque chauffante et la grille de cuisson. 12. Effectuez le test d'étanchéité afin de vous assurer que le raccord ne présente pas de fuite.

### Enregistrement de l'appareil

Pour bénéficier plus rapidement du service offert par la garantie, veuillez enregistrer cet article immédiatement sur le site internet www.bluerhino.com ou appelez le 1.800.762.1142.

### **Fonctionnement**

on 16,4 onces.

provoquer un feu sous le barbecue. si nécessaire. Si la tubulure du brûleur est bouchée, ceci risque de ne sont pas bouchés par des insectes et leurs nids et nettoyez-les A Attention: Assurez-vous que les tubes de venturi et des brûleurs

- film protecteur du barbecue et le matériau d'avoir retiré toutes les étiquettes ainsi que tout le matériau d'emballage et le
- couvercle fermé peut provoquer une explosion! 2 . Ouvrez le couvercle du barbecue. Toute tentative d'allumage du brûleur avec le
- le tube venturi au niveau de l'orifice. brûleurs. Des araignées et autres insectes peuvent y élire domicile et boucher le brûleur et 3. Assurez-vous qu'il n'existe aucune obstruction et que rien ne gêne le débit d'air vers les
- en-dessous de l'appareil. A Si la tubulure du brûleur est bouchée, ceci risque de provoquer un feu
- et verrouillé). Reportez-vous à l'illustration 3. 4. Assurez-vous que le bouton de la soupape de commande est réglé sur « Lock Off » (fermé
- 5. Réglez le bouton de réglage sur « HIGH » (maximum).

fond du barbecue comme illustré (voir illustration 5).

- 6. Pressez plusieurs fois le bouton de l'allumeur pour allumer le brûleur.
- d'allumage depuis le début. du brûleur à la position « OFF » (arrêt); attendez 5 minutes et reprenez les instructions 7. Si l'allumage ne se produit pas dans les 5 secondes suivantes, tournez le bouton de réglage
- fournie afin d'allumer manuellement le brûleur. Accédez au brûleur par le trou situé dans le 8. Si l'allumeur ne parvient pas à allumer le brûleur, fixez une allumette à la tige d'allumage
- flamme de l'allumette sur le côté du brûleur. 9. Tournez le bouton de réglage du barbecue à la position « LOW » (minimum) et approchez la

Remarque importante: Veillez à toujours utiliser la tige d'allumage lorsque vous allumez les

- du brûleur sont allumés et que la hauteur de la flamme correspond à celle de l'illustration 10. Après avoir allumé le brûleur, veuillez observer la flamme et vérifiez que tous les orifices brûleurs avec une allumette.
- tenter à nouveau d'allumer le barbecue. couvercle afin que le gaz se dissipe et attendez 5 minutes avant de barbecue, fermez immédiatement l'arrivée de gaz (OFF) et ouvrez le Attention: Si la flamme du brûleur s'éteint lors du fonctionnement du

#### **Eteindre le barbecue**

- 1. Réglez le bouton de réglage sur « LOCK OFF » (fermé et verrouillé).
- 2. Retirez la bouteille de propane et remisez-la comme il se doit.

### uossino

- 1. Ouvrez le couvercle et allumez le brûleur en suivant les instructions d'allumage.
- .(mumixsm) « HƏIH » 2. Fermez le couvercle et préchauffez le barbecue en réglant le bouton de réglage sur
- aur les grilles de cuisson, au-dessus des brûleurs allumés. 3. Portez des gants de protection et utilisez des pinces de cuisine pour disposer les aliments
- 4. Réglez les boutons sur la température désirée.
- interne désirée des aliments soit atteinte. 5. Avec le couvercle ouvert ou fermé, laissez la nourriture cuire jusqu'à ce que la température
- Retirez la bouteille de propane et remisez-la comme il se doit. 6. Éteignez le barbecue en réglant le bouton de réglage sur « LOCK OFF » (fermé et verrouillé).

### la pérénnité du barbecue Quelques conseils pour de meilleures grillades et afin d'assurer

- http://www.fsis.usda.gov/Fact\_Sheets/Barbecue\_Food\_Safety/ 1. Pour des conseils sur la cuisson des aliments, consultez le site internet suivant:
- pochettes de papier d'aluminium. aliments que vous venez de cuire, griller du pain ou cuire des aliments délicats dans des 2. Utilisez la grille de cuisson supérieure (grille de réchauffage) afin de maintenir au chaud les
- 4. Pour réduire les feux de graisse, veillez à ce que le barbecue demeure propre, utilisez de la d'huile végétale sur les surfaces de cuisson avant d'allumer le barbecue. 3. Pour éviter que les aliments ne collent aux grilles, vaporisez ou appliquez une couche
- 5. Placez les aliments délicats tels que le poisson et les légumes dans du papier d'aluminium viande mince (découpez le gras) et évitez de cuire à de très hautes températures.
- spatules au lieu de fourchettes et retournez les aliments une seule fois pendant la cuisson. 6. Pour éviter que les aliments ne perdent leur jus, utilisez des pinces de cuisine ou des et placez-les sur la grille de cuisson supérieure (grille de réchauffage).
- fumoirs avec des copeaux de bois. Suivez les instructions du fabricant des copeaux de bois. 7. Donnez du goût aux aliments en les plaçant dans des pochettes d'aluminium ou dans des
- qu'elles sont encore chaudes. des gants de protection et retirez doucement les résidus demeurés sur les grilles pendant brosse de barbecue de bonne qualité conçue pour le type de matériau de votre grille. Portez 8. Nettoyez les grilles de cuisson et les autres grilles après chaque utilisation en utilisant une
- le barbecue dans un endroit propre et sec. essuyez les surfaces extérieures en utilisant un produit de nettoyage de cuisine et remisez en les enduisant d'une légère couche d'huile de cuisine, videz le bac à graisse (si fourni), 9. Laissez le barbecue refroidir après chaque utilisation. Ensuite, protégez les grilles propres
- thème pour des conseils utiles supplémentaires. télévisés consacrés à la cuisson au barbecue ou achetez des livres de cuisine sur le même 10. Consultez les sites internet tels que www.bluerhino.com, regardez les programmes



Illustration 2



Illustration 3







livre (entre 450 et 465 g) Raccordement du régulateur et de la bouteille d'une

service à la clientèle au 1.800.762.1142. soupape de commande, veuillez contacter notre 2. Si le tube du brûleur ne repose pas au ras d'une

blessures graves voire la mort.

entraîner des dégâts matériels, des

A AVERTISSEMENT: Si vous ne vérifiez

entre le brûleur et la soupape de commande.

1. Assurez-vous que la soupape de commande est

Rechercher une fuite potentielle

en suivant les étapes de la procédure de recherche

la soupape du régulateur et serrez fermement à la

de la vaseline puis insérez la bouteille de gaz dans

2. Lubrifiez le filetage de la soupape du régulateur avec

(régulateur) est réglée sur "LOCK OFF" (fermé et

verrouillé.). Reportez-vous à l'illustration 1a.

1. Assurez-vous que la soupape de commande

PROPANE D'UNE LIVRE (14,1 ou 16,4 onces)!

NE PAS TENTER DE REMPLIR UNE BOUTEILLE DE

450 et 465 g) de 7 3/8 po. (19 cm) de hauteur, de 14,1

bouteille de propane jetable (DOT 39) d'une livre (entre

Ce barbecue a été conçu afin de fonctionner avec une

Brancher la bouteille de gaz

correctement raccordée au brûleur (voir

.(S noitsation 2).

Raccordement du brûleur

main (voir illustration 1b).

quelqu'un d'autre, vérifiez visuellement le raccord Si votre appareil a été assemblé pour vous par


un incendie ou une explosion pouvant instructions, vous risquez de provoquer


pas ce raccord et ne respectez pas ces


- 2. Vérifiez que le bouton de la soupape de commande du barbecue est sur « Off » (arrêt). détecter les fuites en mélangeant un volume de liquide à vaisselle et 3 volumes d'eau. 1. Préparez une solution d'environ 80 ml destinée à
- 3. A l'aide d'une cuillère ou d'une gourde, versez quelques gouttes de la solution sur le raccord Reportez-vous à l'illustration 3.
- de la soupape de bouteille de propane et du régulateur. Reportez-vous à l'illustration 4.
- 4. Vérifiez si des bulles apparaissent au niveau du
- a. Si le raccord NE présente PAS de bulles, le
- raccord est étanche.
- découvrir une fuite. b. Si des bulles apparaissent, vous venez de
- vous assurant qu'il est étanche. 1. Desserrez le raccord puis resserrez-le en
- en utilisant la solution. 2. Vérifiez à nouveau que le raccord est étanche
- Clientèle au 1.800.762.1142. propane et appelez notre service à la tentatives, débranchez la source de a. Si des bulles persistent après plusieurs



Illustration 5

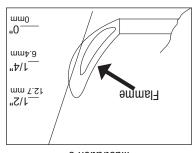

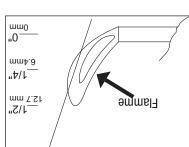

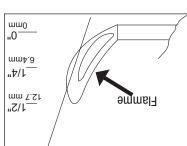

Utiliser le barbecue pour la première

- qn psupecne: que tout le matériau d'emballage et le film protecteur 1. Assurez-vous d'avoir retiré toutes les étiquettes ainsi
- (maximum). La chaleur « nettoiera » les pièces internes et dissipera les odeurs. et le bouton de réglage du gaz sur « High » pendant environ 15 minutes avec le couvercle fermé pour la première fois, faites fonctionner le barbecue 2. Avant de cuire quoi que ce soit sur le barbecue

### Allumer le barbecue


**SiOf** 


- liquides et vapeurs inflammables. dégagée et dépourvue de matières combustibles, d'essence et d'autres Attention: Assurez-vous que la zone autour du barbecue demeure
- propane ni de ventilation. Attention: Ne pas bloquer ni empêcher le débit d'air de combustion du

### Instructions d'assemblage (suite)

Placez la grille de réchauffage


Placez le diffuseur de chaleur et la grille de cuisson

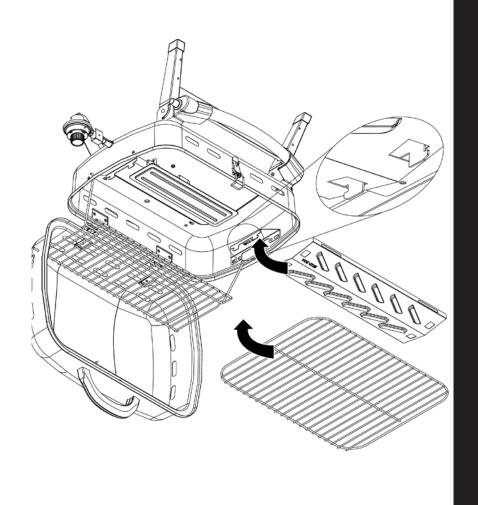

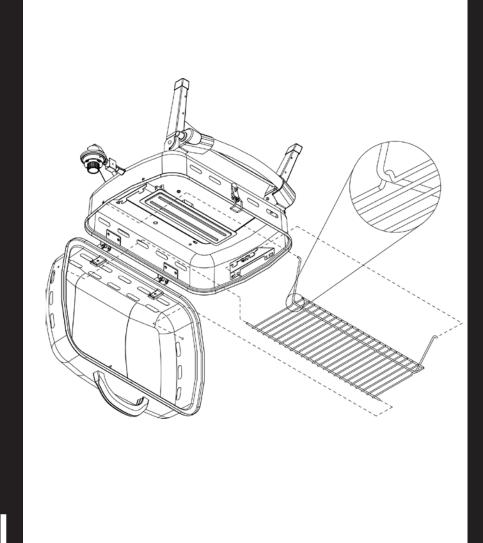


### Repliez les pieds

Remarque: Assurez-vous de toujours verrouiller le couvercle avant de replier les

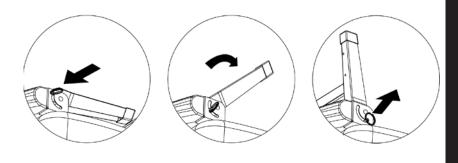


### Dépliez les pieds

l'appareil. Remarque: Assurez-vous de toujours ouvrir complètement les pieds avant d'allumer

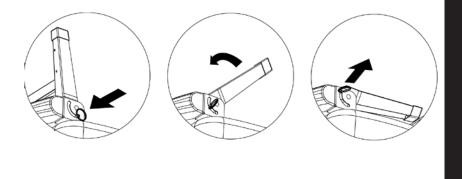




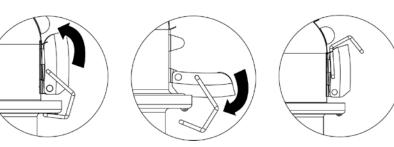



### Déverrouillez le couvercle






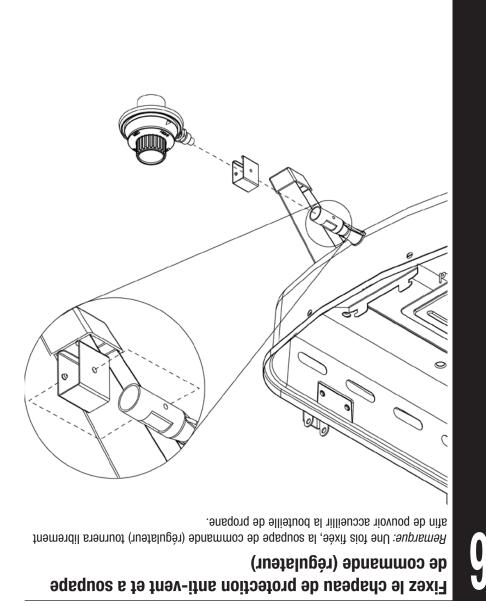

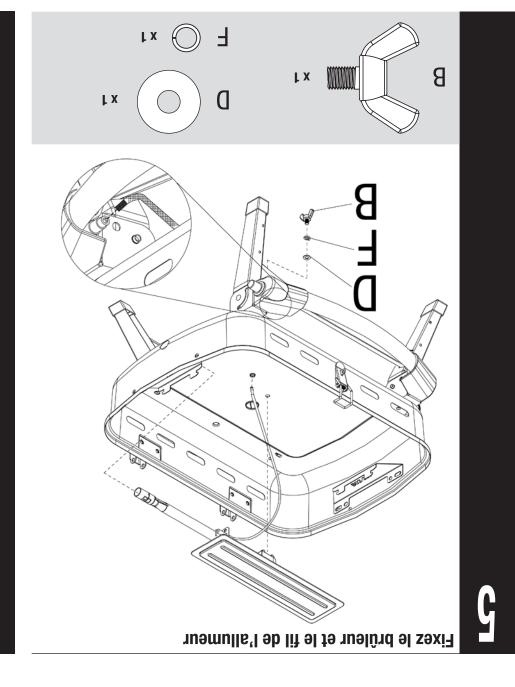

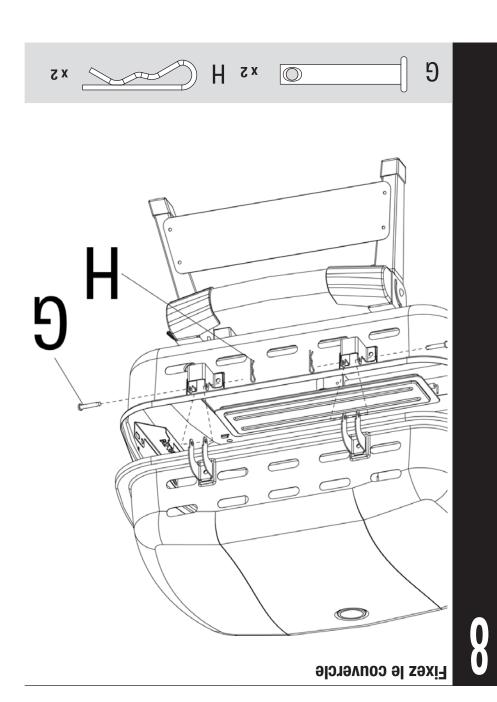

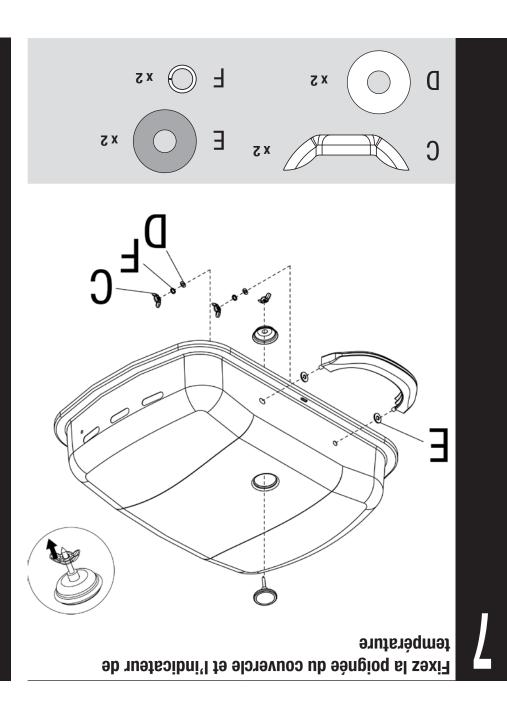

### Instructions d'assemblage

### **ARTICLE. NE PAS RETOURNER AU MAGASIN AVEC CET**

afin de pouvoir vous y référer. d'utilisation et le numéro de série soient à portée de main frais 1.800.762.1142. Faites en sorte que votre manuel Pour toute assistance technique, appelez le numéro sans

Pour faciliter l'assemblage:

correctement cet article.

- plane qui ne comporte pas de trous ni de fissures. d'installation, assemblez cet article sur une surface dure et Pour éviter de perdre des petites pièces ou la quincaillerie
- Lorsque nécessaire, serrez toute les fixations et la visserie en d'étaler toutes les pièces et la quincaillerie d'installation. Prévoyez une surface de travail suffisamment grande afin
- Suivez toutes les étapes dans l'ordre afin d'assembler premier, puis une fois l'étape terminée, serrez-les complètement.

• (1) solution de détection de fuites (voir instructions sur la Pour effectuer l'assemblage, vous aurez besoin des choses suivantes:

• (1) bouteille de propane de 14,1 onces ou (1) bouteille de 16,4 préparation de la solution au chapitre « Fonctionnement »).

d'assembler correctement le barbecue. Remarque: Veuillez suivre toutes les étapes dans l'ordre afin onces (1 livre ou 465 g)


Temps d'assemblage: environ 30 minutes.

Repliez les pieds

Fixez le support du diffuseur de chaleur

**₽** X


B В Fixez les pieds

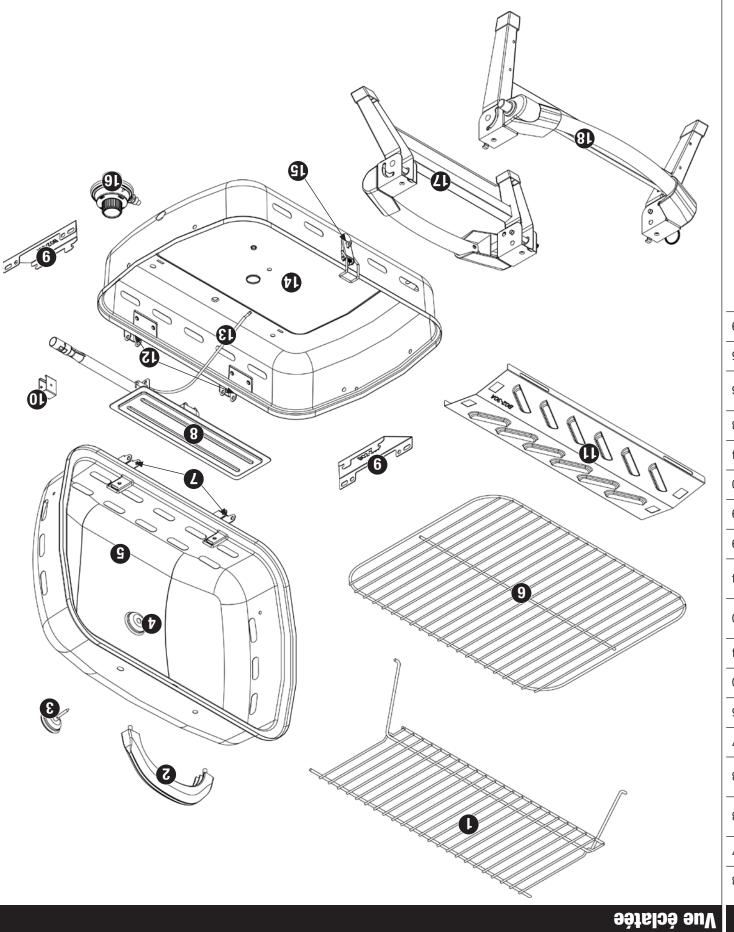

22-09-359	Pied avant	81
928-60-99	Pied arrière	4
986-11-99	Soupape de commande (régulateur)	9
828-60-95	Verrou	<b>(1)</b>
₽28-60-99	Cuve du barbecue	1
22-12-090	Fil de I'allumeur	<b>(B)</b>
22-12-35	Charnière inférieure (2)	<b>a</b>
22-09-359	Diffuseur de chaleur	•
₽97-60-99	Chapeau de protection anti-vent	•
022-60-330	Support du diffuseur de chaleur (2)	6
55-07-214	Brûleur	8
22-12-330	Charnière supérieure (2)	4
978-60-99	Grille de cuisson	9
228-60-99	Couvercle	g
828-60-33	Support du indicateur de température	•
25-07-233	Indicateur de température	3
262-60-23	Poignée du couvercle	3
££5-60-33	Grille de réchauffage	0

Liste des pièces

### Outils requis pour l'assemblage (non fournis)



Н	Goupille fendue	Voir, ø1,5 x 30	S pcs
9	Goupille	Nickelée, ø5 x 32	S pcs
4	plocage Bondelle de	Nickelée, ø6	∑ bce
3	Rondelle	Résistante à la chaleur ø6	S pcs
D	Rondelle	Nickelée, ø6,4	7 pcs
C	Écrou à ailettes	Mickelée, M6	e bce
В	Boulon à ailettes	Nickelėe, M6x8	2 bcs
A	siV	Nickelée, à tête bombée Phillips M6x15	d pcs
Hardwa	JLG		

voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil.



### DANGER



En cas d'odeur de gaz :

2. Éteindre toute flamme. 1. Fermer le robinet de gaz alimentant l'appareil.

3. Ouvrir le couvercle.

4. Si l'odeur persiste, contacter immédiatement le fournisseur de

## bouteilles de gaz ou les pompiers.

### DANGER

vapeurs inflammables dans le voisinage de cet appareil ou de tout autre

1. Ne pas utiliser ni entreposer d'essence ou de liquides présentant des POUR VOTRE SÉCURITÉ: **AVERTISSEMENT** 

Ne jamais laisser un barbecue allumé sans surveillance.

appareil.

A DANGER: Le non-respect des avis de danger, des mises en garde et des consignes de sécurité de ce manuel risque de provoquer un incendie ou une

2. Ne pas entreposer une bouteille de propane de rechange dans le

A S'assurer que toute surface et matière combustible se trouve toujours à Ce barbecue doit être utilisé uniquement à l'extérieur et ne doit pas être explosion et d'entraîner des dégâts matériels, des blessures graves voire la mort.

de toute construction combustible non protégée. barbecue sous un abri, une structure suspendue ou en saillie ou à proximité une distance minimum de 53 cm (21 po.) du barbecue. NE PAS utiliser ce

Vérifier le barbecue avant chaque utilisation. brûleurs et les orifices permettant la circulation de l'air demeurent propres. A ll est primordial que le compartiment de la commande du barbecue, les

A Ne modifier en aucune façon le barbecue.

et que les pièces ne soient toutes fixées et serrées. A Ne pas utiliser le barbecue à moins qu'il ne soit COMPLÉTEMENT assemblé

A Utiliser uniquement le régulateur fourni. Toute pièce de rechange doit être 🗚 Ce barbecue doit être vérifié et nettoyé en entier régulièrement.

celle spécifiée par le fabricant.

Sourcing, Inc. L'emploi de toute pièce non agréée peut être dangereuse et Atiliser uniquement des pièces agréées de l'usine Blue Rhino Global

№ Ne pas utiliser cet appareil avant de lire le chapitre « Fonctionnement » de entraînera l'annulation de la garantie.

A Ne pas toucher les pièces métalliques du barbecue avant qu'il n'ait

affirail de barbecue, etc.). brûler à moins de porter des vêtements de protection (gants, maniques, complètement refroidi (attendre environ 45 minutes) afin de ne pas se

A Ne pas installer ni utiliser cet appareil à bord d'un bateau ou d'un véhicule

le feu avec de la terre, du sable ou du bicarbonate de soude. d'éteindre le feu avec de l'eau. Utiliser un extincteur à poudre BC ou étouffer matières capables d'éteindre le feu. En cas de feu de graisse, ne pas tenter Lors de la cuisson, conserver toujours à portée de main des articles ou

🖊 Ne pas utiliser le barbecue par grand vent

Me jamais se pencher au-dessus du barbecue pour l'allumer.

A Ne jamais laisser un barbecue allumé sans surveillance surtout si des

proximitė. enfants ou des animaux domestiques et de compagnie se trouvent à

A Ne pas essayer de déplacer le barbecue quand il est allumé. Laisser le

barbecue refroidir avant de le déplacer ou de le remiser.

a été débranchée et retirée de l'appareil et correctement entreposée à A Le remisage du barbecue à l'intérieur est autorisé seulement si la bouteille

précaution en portant un gant de protection ou une manique car la chaleur A Veiller à toujours ouvrir le couvercle du barbecue lentement et avec

débrancher une pièce quelconque de l'alimentation du gaz lorsque le 🗚 Ne pas tenter de débrancher le régulateur de gaz de la bouteille ou de et la vapeur piégées à l'intérieur risquent de gravement vous brûler.

A Débrancher la bouteille lorsqu'elle n'est pas utilisée. barbecue est allumé

A Placer toujours le barbecue sur une surface plane, dure et non combustible.

A Me pas utiliser cet appareil directement sur une terrasse en bois. Il est déconseillé de le placer sur de l'asphalte ou du bitume.

Weiller à ce que les câbles et cordons électriques demeurent toujours loin

A Ne pas utiliser le barbecue pour se chauffer ou pour cuisiner à l'intérieur. du barbecue lorsqu'il est chaud.

une certaine période, s'assurer qu'il n'y a pas de fuite et que les brûleurs ne A Après une période de remisage ou si le barbecue n'a pas été utilisé pour Des émanations TOXIQUES peuvent s'accumuler et provoquer l'asphyxie.

Le fait de ne pas maintenir le couvercle ouvert lors de l'allumage des sout pas bouchés.

dissipe au cas où le barbecue ne s'allume pas, risque de provoquer un brûleurs du barbecue ou de ne pas attendre 5 minutes afin que le gaz se

retour de flammes explosif.

A Ne jamais utiliser le barbecue sans avoir installé auparavant la plaque niveau de la bouteille. Lorsque I'on n'utilise pas le barbecue, fermer l'alimentation du gaz au

A Veiller à toujours utiliser un thermomètre à viande afin de s'assurer que la chauffante.

A Porter des gants de protection pour assembler cet article.

d'entraïner des blessures graves voire la mort.

nourriture est cuite à une température adéquate.

blessure et éviter d'endommager cet article. A Ne pas forcer les pièces les unes dans les autres afin d'éviter toute

respect de ces consignes risque de provoquer des dégâts matériels ou Les consignes ci-dessus doivent être strictement respectées et le non-A Me jamais recouvrir la zone de cuisson avec du papier d'aluminium.

vapeurs inflammables. et dépourvue de matières combustibles, d'essence et d'autres liquides et explosives. Veiller à ce que la zone autour du barbecue demeure dégagée A Ne pas utiliser le barbecue en présence de vapeurs et d'émanations gaz ou votre fournisseur de bouteilles de propane.

S'il s'avère impossible d'arrêter une fuite, débrancher la bouteille de

e. Ne pas utiliser le barbecue avant d'avoir réparé toutes les fuites.

d. Ne pas utiliser d'allumettes, de briquets ou de flamme nue afin de

lorsque I'on recherche une fuite. Interdiction de fumer.

de gaz est branchée afin de l'utiliser.

de provoquer un incendie ou une explosion.

assemblé pour vous par quelqu'un d'autre.

possible qu'ils se soient desserrés lors du transport.

tente-caravane, autocaravane ou de votre maison.

lorsque l'on recherche une fuite:

sécurité.

brutalement!

proximité de cet appareil.

propane avant de l'utiliser.

peuvent être utilisées.

dépose et demeure au sol.

A Caractéristiques du propane (PL) :

non avenue.

:TNAMASSITABAYA A

l'extraction des vapeurs de gaz.

c. Effectuer le test d'étanchéité en plein air, dans un emplacement bien

b. Ne pas utiliser ni laisser de sources d'ignition à proximité du barbecue

a. Vérifier que le circuit ne présente pas de fuite en effectuant un essai

d'utiliser cet appareil. Afin d'éviter tout risque d'incendie et d'explosion A ll est obligatoire de suivre toutes les procédures de détection de fuite avant

A Ne pas utiliser le barbecue en cas de fuite de gaz. Toute fuite de gaz risque

ne présentent aucune fuite. Vérifier à nouveau tous les raccords car il est

A Vérifier que l'appareil ne présente aucune fuite même si ce dernier a été

🗚 Votre barbecue a été vérifié en usine afin de s'assurer que les raccords

A Ne jamais utiliser de charbon de bois, de liquide allume-barbecue, de

🗚 La prise d'alcool, de médicaments ou de drogues risque de nuire à

A Ne pas laisser tomber la bouteille ni la manipuler brusquement ou

Me jamais entreposer une bouteille de propane de rechange sous ou à

A Ne jamais essayer de raccorder ce barbecue au circuit de propane d'une

0°6, fZ sesséd dans un endroit où la température risque de dépasser 51,6°6 ou dans tout autre lieu fermé. Les bouteilles de gaz ne doivent jamais être

dangereuse et devrait être vérifiée par votre fournisseur de bouteilles de

sphères et tubes destinés au transport des marchandises dangereuses et la

répondre à la Norme nationale canadienne CAN/CSA-B339 sur les bouteilles,

liqueffé établie par le Ministère des transports des Etats-Unis (DOT) ou conformément à la Réglementation sur les bouteilles de gaz de pétrole

🗚 La bouteille de propane doit être fabriquée, marquée et mise en service

fonctionner le barbecue. Seules les bouteilles marquées « propane »

d. Tout contact du propane avec la peau risque d'entraîner des brûlures.

c. Le propane à l'état naturel est inodore. Pour votre sécurité, un odorisant

b. Le propane est un gaz inflammable qui risque d'exploser sous pression. encourus avant d'utiliser tout appareil fonctionnant au propane.

manipulé correctement. Il est indispensable de connaître les dangers

a. Le propane est un gaz inflammable et dangereux si ce dernier n'est pas

gaz naturel de ce barbecue est dangereuse et rendra la garantie nulle et

utilisation de gaz naturel avec ce barbecue ou tentative de conversion au

A Ce barbecue doit être utilisé uniquement avec du propane liquide (PL). Toute

A Il ne s'agit en aucun cas d'un barbecue de table! Par conséquent, ne jamais

Le propane qui risque d'exploser sous pression, est plus lourd que l'air, se

🗚 Il est nécessaire de brancher une bouteille de propane pour faire

ayant l'odeur de choux avariés a été ajouté.

placer ce barbecue sur une table quelconque.

A Ce barbecue N'est PAS destiné à un usage commercial.

utilisé dans un immeuble, un garage ou tout autre espace clos.

Toute bouteille bosselée ou présentant des traces de rouille risque d'être

🗚 La bouteille de propane doit être placée et homologuée afin de faciliter

des enfants et ne doivent pas être entreposées dans un bâtiment, un garage A Les bouteilles de propane doivent être stockées à l'extérieur, hors de portée

pierres de lave, d'essence, de kérosène ou d'alcool avec ce barbecue.

l'aptitude de l'utilisateur à assembler ou à utiliser cet appareil en toute

d'étanchéité avant d'allumer le barbecue à chaque fois que la bouteille

rechercher une fuite.


propane. Contacter notre service à la clientèle, un réparateur d'appareils à

## **NOITAZIJITU'Q JEUNAM**



# Barbecue d'extérieur au propane

Modèle nº GBT926W-C

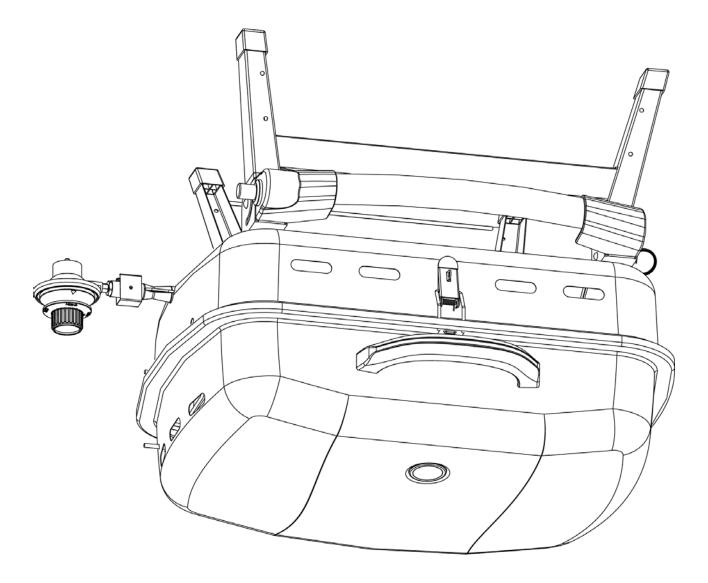

### Table des matières

6						•																						٠.	٠			. 9	61	?uI	gL	dę	эp	Ә	p	ə	JİI	ηţ	)
8								•								 										•		٠.						. (	θį.	ļĮι	Шļ	6	ţį	uŧ	SJI	ę	)
8						•																					١.	li9	gL	d	ď	ខ,	9	p	ļu	Эι	Шŧ	;L(	Sİ	6	LE	u <u>:</u>	3
8																																			ıə								۷
L								•								 										•		٠.							٠.		S	lίε	SI	uC	ე	)	
L						•																						٠.	٠						٠.		٦.	10	SS	şir	າງ	)	
L																																			pş							I	
L						•																							٠		əı	าว	əc	μį	ps	ə	l l	əι	ur	וור	A		
L						•											S	ļ0	J	Ә.	ıĘ	įΙ	Ш	Ð.	JC	t	g	J	n	)(	l t	ən	Э	pq	g	q	əĮ	J(	98	ili:	ŀΠ	)	
L						•																	ə		θİ	Į)	u	4	00	1 (	91	in	ļ €	)U	n J	ə	цЭ	JE	94:	) <del>(</del>	В	l	
Z																 										•		٠.						. 1	uə	u	ıə	ul	10	įζ	)U	0	4
Þ																 										•		. 6	6	el	q	ш	əs	SE	,p	,	su	0	10	n.	115	su	I
3																 				θ	۱İ۲	ΙƏ		g	2)	u	ļŗ	٦b	ļ	9	Sé	90	θi	d s	9	0	θĢ	Įŧ	cls	è	ə	n	١
7	Эß	e	Ь																			. (	Sé	91	ļU1	g	μ	100	du	Ιļ	Ģ	ļį.	ın:	эģ	S (	эp	) S	Э	uß	įS	u	0(	)

séries VR, et le Code sur les véhicules récréatifs selon le cas.

pour véhicules récréatifs ANSI A 119.2/NFPA 1192, la réglementation CSA Z240 pour

B149.1, ou le Code de stockage et de manipulation du propane, B149.2., ou la norme ASS 1/NFPA 54, le Code d'installation du gaz naturel et du propane, CSA

En l'absence de codes locaux, suivre le Code national du gaz combustible, la norme

L'utilisation et l'installation de cet appareil doivent être conformes aux codes locaux.





(hors de tout abri clos) Pour usage à l'extérieur seulement

### POUR VOTRE SÉCURITÉ: **AVERTISSEMENT**



dégâts matériels. risque d'entraîner des blessures ou des mauvais réglage ou entretien incorrect modification incorrecte ainsi que tout 1. Toute installation défectueuse ou


l'appareil ou à son entretien. avant de procéder à la maintenance de d'installation, d'utilisation et d'entretien 2. Lire complètement les instructions

blessures graves voire la mort. et entraîner des dégâts matériels, des provoquer un incendie ou une explosion 3. Le non-respect de ces consignes risque de

lire et le consulter plus tard. veuillez lui fournir le manuel afin qu'elle puisse le d'assembler cet appareil pour une autre personne, consulter ultérieurement. Si vous êtes en train Conservez ces instructions afin de pouvoir les







moo.onirhaelluerhino.com 1 42,1 142, Winston-Salem, NC 27105 États-Unis Blue Rhino Global Sourcing, Inc. Fabriqué en Chine pour: